



# PX-A720 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用前には必ず『PX-A720 操作ガイド』—「製品使用上のご注意」をお読みください。

**警告**


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 1. 箱の中身を確認します。


万一、不足や損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

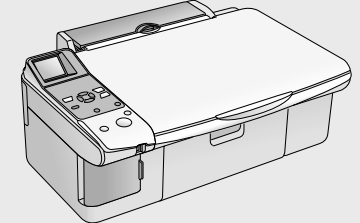


□本体




□電源コード




□USB ケーブル




□PX-A720 操作ガイド

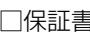

□保証書

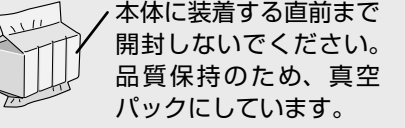


□インクカートリッジ (4 色)  
※ 4 個のインクカートリッジが個別に包装されていることもあります。

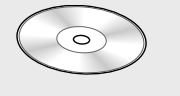


□ソフトウェア CD-ROM  
※ ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。


## 2. 青いテープと保護材をすべて取り除きます。

**注意**


• スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してください。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにしてください。

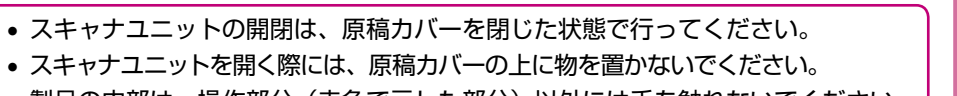**注意**


• スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。  
• スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。  
• 製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）以外には手を触れないでください。

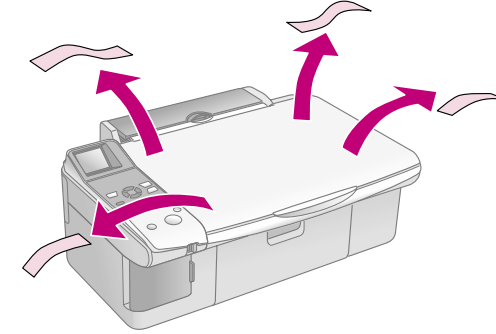


テープをはがす

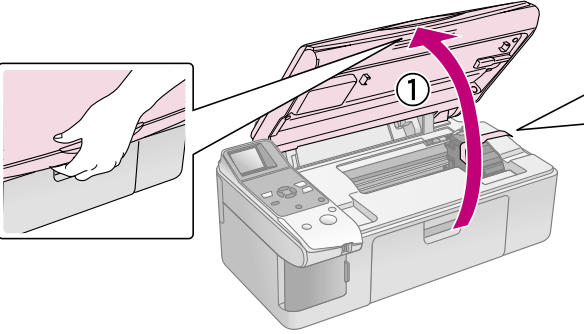

スキャナユニットを開ける

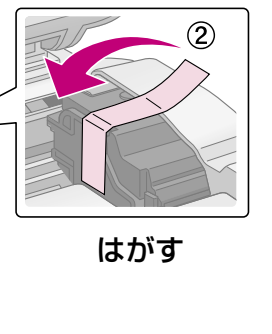


はがす

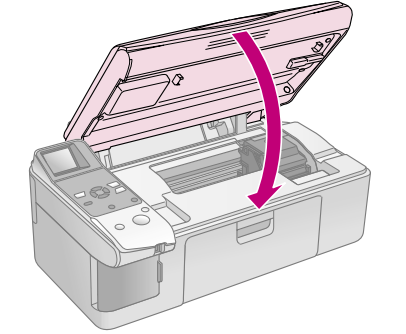


スキャナユニットを閉じる


## 3. 電源コードを接続して設置します。

**警告**


• AC100V 以外の電源は使用しないでください。

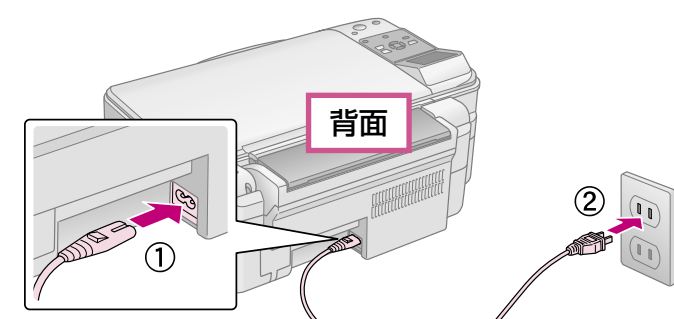

① 本体に接続  
② コンセントに接続

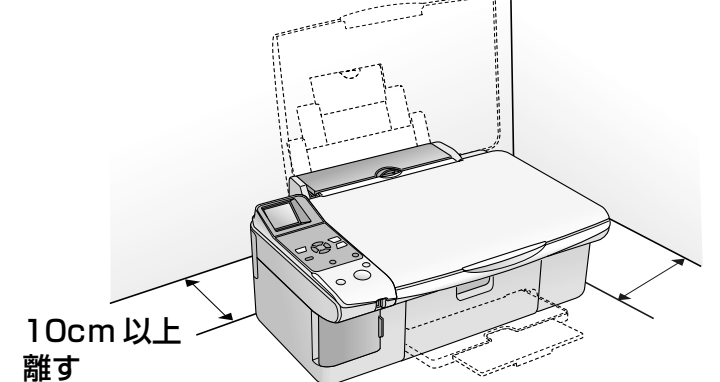


10cm 以上 離す




水平で安定した場所に設置


## 4. 電源をオンにします。

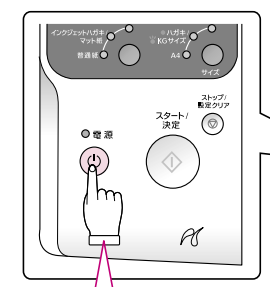

押す




上記画面を確認


**参考**

• スキャナエラーまたはプリンタエラーが発生したときは、一旦電源をオフにし、手順2をもう一度ご確認ください。それでもエラー表示が消えないときは、以下をご覧ください。  
☞『PX-A720 操作ガイド』77 ページ「エラー表示一覧」


## 5. インクカートリッジをセットします。

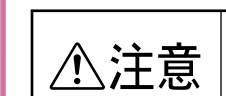**注意**


• スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してください。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにしてください。

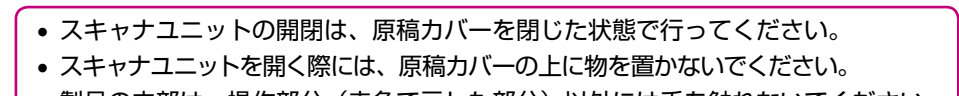**注意**


• スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。  
• スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。  
• 製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）以外には手を触れないでください。

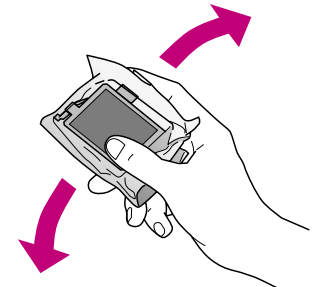


インクカートリッジを 4 ～ 5 回振る

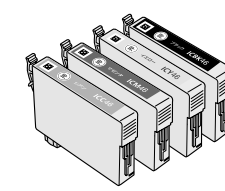


袋から取り出す




黄色いフィルムをはがす  
(他のフィルムやラベルははがさない)

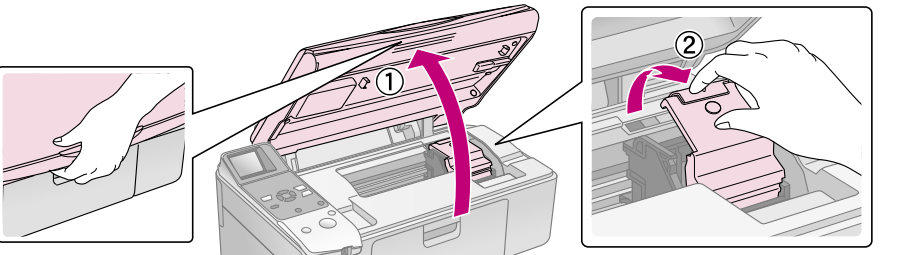


① スキャナユニットを開けて、固定カバーを開ける

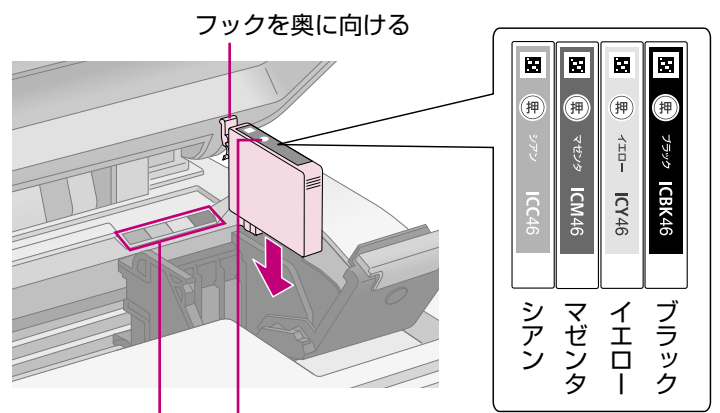


② フックを奥に向ける  
本体のラベルの色を確認して挿入

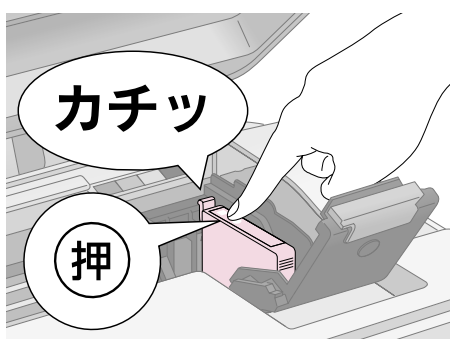


カチッ  
押  
しっかりと押し込む

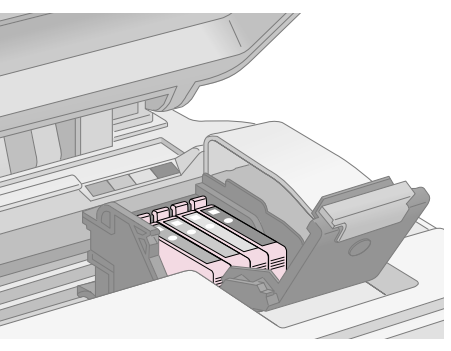


4 色すべてをセットする

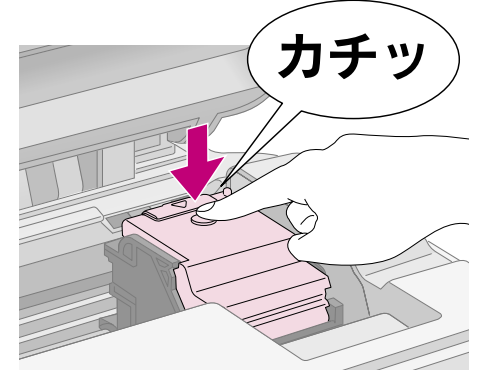


カチッ  
しっかりと閉じる

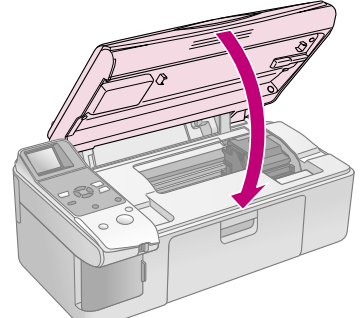


スキャナユニットを閉じる

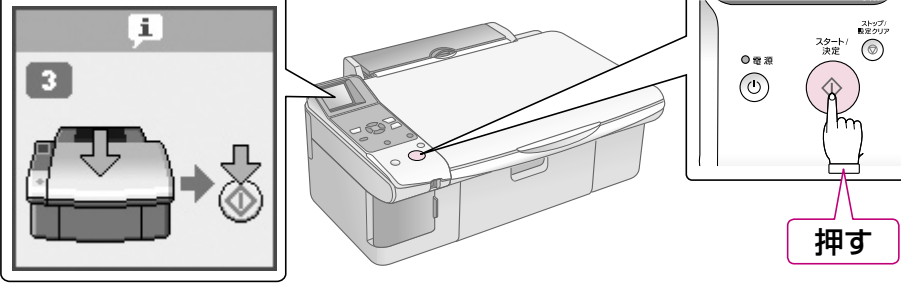


【スタート / 決定】ボタンでインクの初期充てん開始



処理中

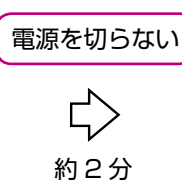

電源を切らない  
約 2 分



枚数 1  
カラー モノクロ  
充てん終了


※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2 回目以降に取り付けるインクカートリッジの方が印刷できる枚数は多くなります。

### この後は


- 本製品のみで使用する場合はこれで準備完了です。『PX-A720 操作ガイド』をご覧ください。
- パソコンとつないで使用する場合は引き続き本書裏面へお進みください。  
パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。



6. 電源をオフにします。

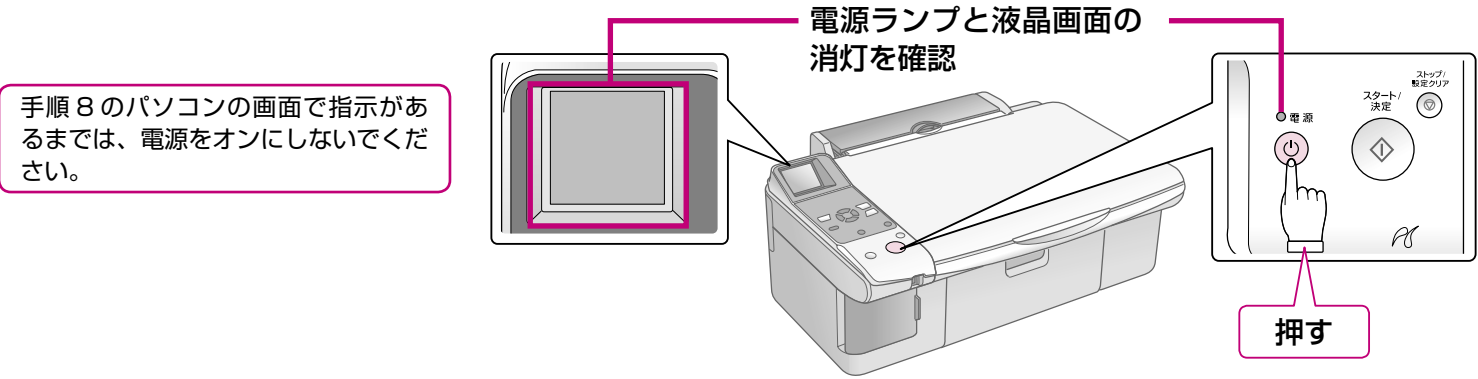


7. パソコン本体と本製品に USB ケーブルを接続します。

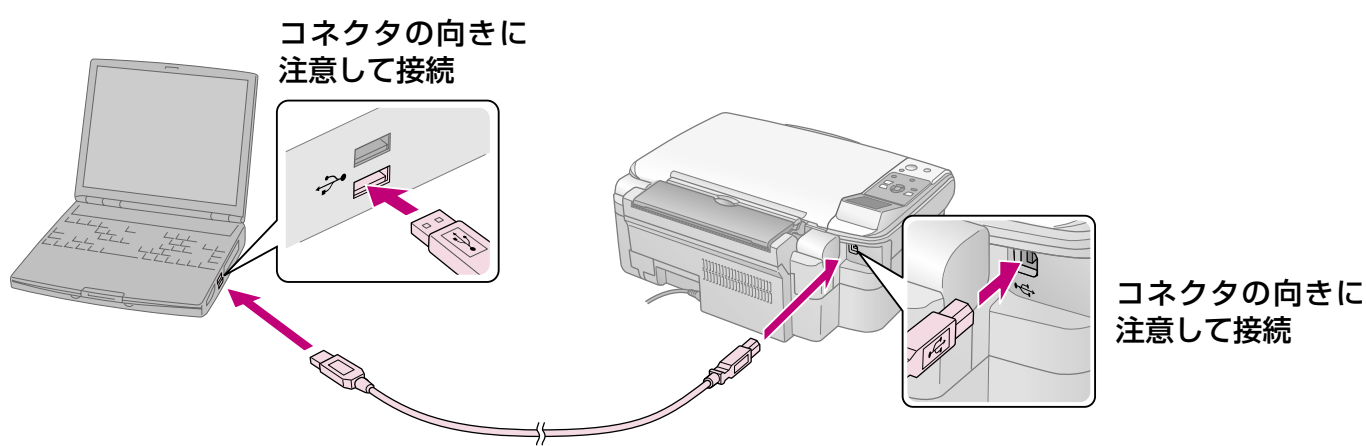

8. ソフトウェアをインストールします。

	Windows	Macintosh
インストール条件	Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから OS をアップグレードしたパソコン) ※ Windows 98 (Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、スキャナドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアは、インストールされますが使用できません。	Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh ※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能 (複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログインできる機能) には対応しておりません。インストール時および使用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。
インストール時のアカウントについて	「コンピュータの管理者」アカウント (管理者権限のあるユーザー) でログインしてください。	
ソフトウェアのバージョンについて	古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。	

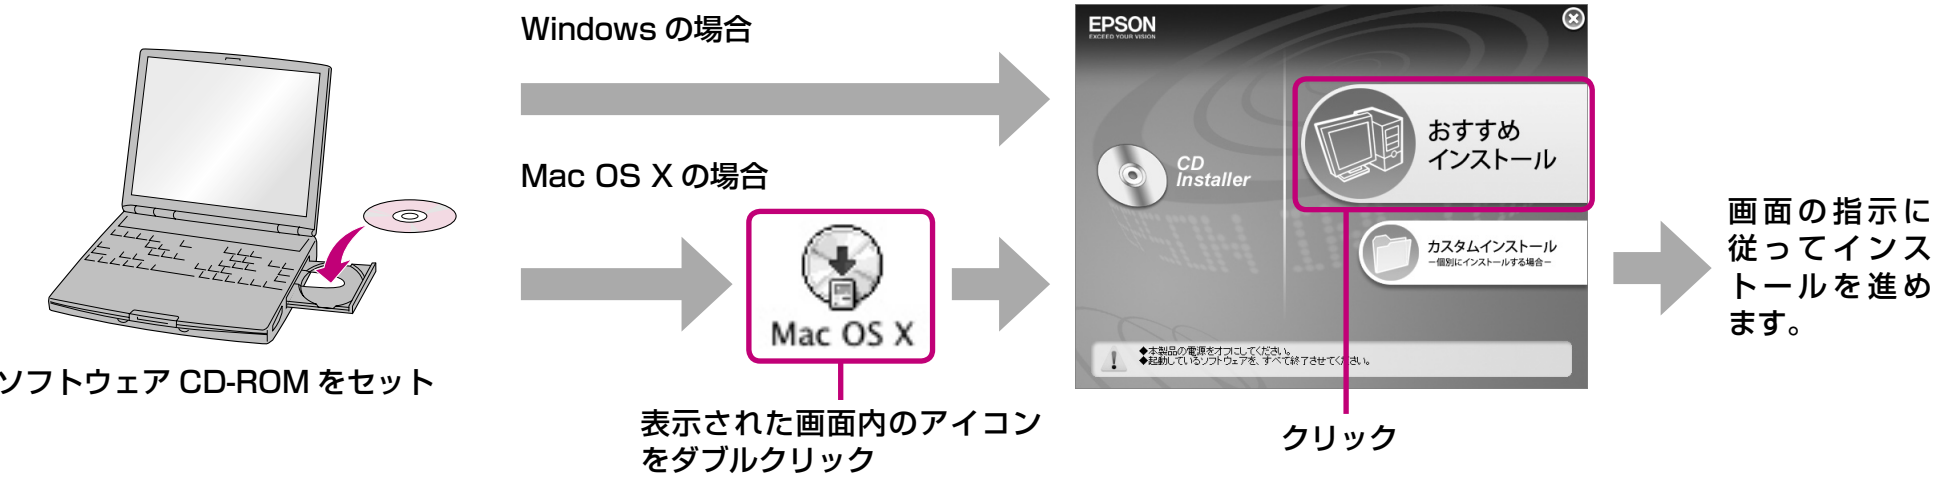

参考

- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。  
Windows XP : [スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。  
Windows 98/Me/2000 : デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
- インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録 (ユーザー登録) していただくことをお勧めします。

9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は . . . . . 『PX-A720 操作ガイド』 40 ページ「パソコンから印刷する方法」
- もしも印刷できなかったら . . . . . 『PX-A720 操作ガイド』 71 ページ「パソコンから印刷 / スキャンできない」

準備が完了したら

本製品のマニュアルについて

☐ PX-A720 操作ガイド



本製品の使い方全般を説明しています。

☐ PX-A720 活用+サポートガイド (電子マニュアル)



ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際パソコンにインストールされます。  
パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。

ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。  
付属のソフトウェアの操作方法是各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- **プリンタドライバ**  
画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
  - **スキャナドライバ: EPSON Scan (エプソン スキャン)**  
画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。
- **EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)**  
画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。  
以下のソフトウェアなどから構成されています。
    - ・ EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
    - ・ EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
    - ・ EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)
  - **EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー)**  
名刺などを印刷するソフトウェアです。
  - **EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)**  
Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです。
  - **読ん de!! ココ パーソナル**  
スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。

無線プリントアダプタ「PA-W11G2」をご利用の方へ

- Windows 環境で PA-W11G2 のセットアップ後、EPSON Scan が起動できないときは、ネットワーク接続設定が正常に完了していない可能性があります。そのようなときは、以下の手順でネットワーク接続の設定をしてください。
- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。
  - ② [スキャナの選択] リストで本製品を選択し、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックして、[ネットワークスキャナの指定] - [追加] をクリックします。
  - ③ 自動的に本製品が検索されたことを確認し、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。本書はリサイクルに配慮して作成しています。不要になった場合は資源物としてお取り扱いください。